

# OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝCH ROLET

Návod k obsluze:

## Tlačítkem pro změnu kanálu nastavte požadovaný kanál:

- Při stisku tlačítka svítí dioda 1 (první zleva) – je nastaven kanál 1, po dalším stisku tlačítka se rozsvítí dioda 2 – kanál 2
- Každým kanálem je možno ovládat některou z rolet v místnosti

## Vytahování rolety

- Stisknutím tlačítka roletového vypínače s šipkou směrem nahoru. Na motoru jsou nainstalovány koncové dorazy a proto není nutno roletu v horní poloze zastavovat – roleta se sama zastaví. Zastavení rolety v jiné poloze je možné stisknutím tlačítka STOP.


tlačítko nahoru

výběr kanálu L\*

tlačítko STOP

tlačítko dolů

výběr kanálu P\*

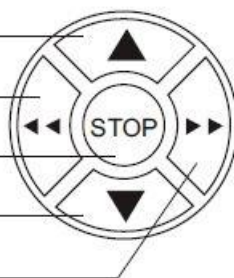

## UPOZORNĚNÍ:

### Při stahování rolet **NELZE** nechávat otevřená okna!

Vzhledem k možnosti vytrhnutí látky z vodících lišt a jejímu nenávratnému poškození.

V zimním období může dojít vzhledem k větší vlhkosti vzduchu ke srážení vody na lamelách rolet a k jejich zamrznutí. Motor tuto námrazu vyhodnotí jako překážku a nebude možné tuto roletu ovládat. Po odstranění námrazy je opět možný normální provoz.

## SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu dopravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné než tomuto výrobku nastavené síťové napětí a také v případech oprav provedených v neautorizovaném servisním středisku.